
DV-S400 型・DWV-SB1 型をお使いの場合


【止水栓が便器に向かって右側にある場合】 目隠しカバーの付け換えが必要です。

※本製品は、外観の意匠面向上の為、給水位置 と反対側の化粧板に目隠しカバーを付けます。



化粧板(右)についている目隠しカバーを化粧板(左)に 取り付けます。

- (1) 化粧板(右)裏面のねじを外します。
- (2) 化粧板(右)の目隠しカバーを外します。 ※矢印の方向に取り外します。
- (3) 化粧板(左) に目隠しカバーを取り付けます。 ※矢印の方向に取り付けます。
- (4) 化粧板(左)裏面にねじを取り付け、目隠しカバーを固定します。

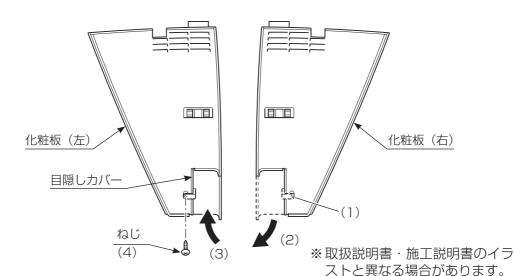

施 T 業 者 檨

DV-S400 型をお使いの場合のみ

化粧板固定金具の取付けが必要です。

▶ 化粧板を取り付ける際には、必ず便器部の両 側に化粧板固定金具を取り付けてから化粧板 を取り付けてください。

※化粧板固定金具を付けなかったり、確実に取り付けな いと、化粧板が正しく取り付けできません。




取付方法

《化粧板固定金具の取付方法》

- (1) 便器固定ナットを緩めます。
- (2) 図1のように固定ナットとワッシャー を上に浮かせ、便器とワッシャーの間 に化粧板固定金具を差し込み、所定の 位置に回転させます。
 - ※ 化粧板固定金具には左右 があります。

向かって。 左側用



ナットでしっかりと固定します。 (4) 反対側も同様に、化粧板固定金具を取 り付けます。

図] 固定ナット 差し込む 化粧板固定金具 ワッシャー 向かって 右側用 回転させる

図2

固定ナット



《化粧板の取付方法》

(1) 化粧板を施工説明書に示した手順で 取り付けます。

取り付けるときには、 化粧板を必ず真下か ら差し込み、本体の 「ツメ受け」に突き当|真下から差し込む たるまでしっかり差

し込んでください。

ツメ受け

(2)図3で示した部分を、手で軽く押え て、化粧板を固定します。

> このとき、化粧板と便器のラインをそ ろえるように張り付けます。(図4参照)



